


Asennusohje

RISEFR 030-0311 dokumentaation mukaisesti


1

Asennusaukko.
Seinän paksuus
vähintään 100 mm
(kipsilevy tai betoni).

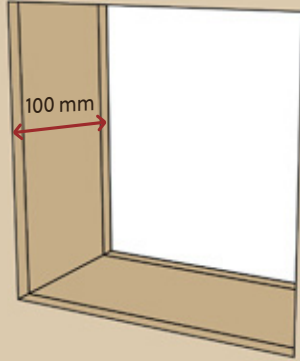

2

Vedä asennuslaipat ulos
ennen asentamista.

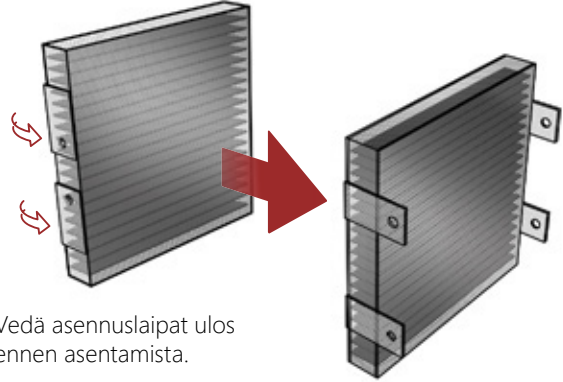


3

Keskitä FB siirtoilma-
venttiili seinään. Vent-
tiilin ja aukon reunus-
ten väliin jää n. 5 mm
saumattava väli.




4

Käytä ruostumat-
tomia teräsruuveja
venttiilin kiinnittä-
miseen.

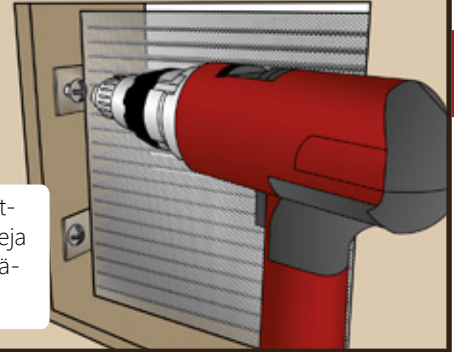

5

Tiivistä venttiilin
ympäryks palamatto-
malla saumamassal-
la seinän molemmin
puolin.

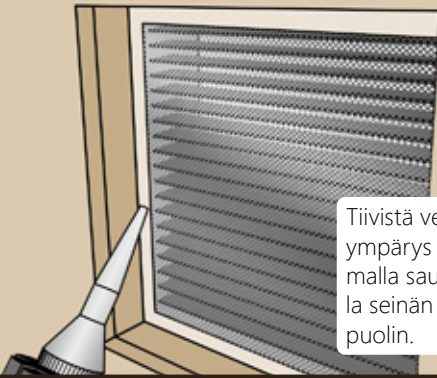

6

Hyväksytyt säleiköt
on asennettava
seinän molemmin
puolin.



7

Kiinnitä hyväksyntätarra näkyvälle paikalle
niin, että asennettu paloluokiteltu venttiili on
helppo huomata.



8

Leikkauskuva: seinään
asennettu FB siirtoilma-
venttiili,
ja säleiköt seinän
molemmin puolin.

