


FB SIIRTOILMAVENTTIILI

ASENNUSOHJE

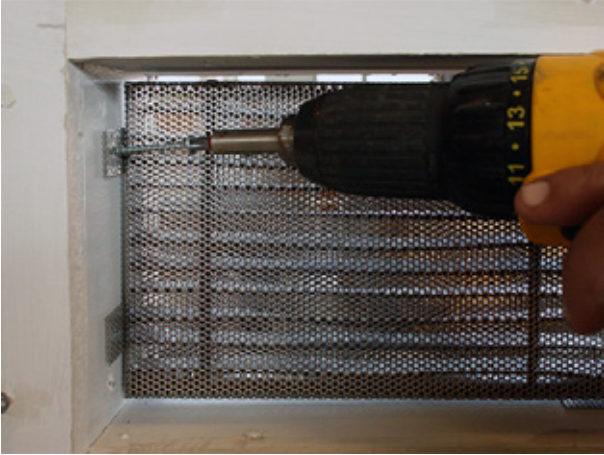

1. keskitä venttiili ja kiinnitä ruostumattomilla ruuveilla.



2. tiivistä venttiilin ja seinän välinen rako palomassalla.



3. asenna hyväksytyt suojasäleiköt seinän molemmille puolille.



4. liimaa tuotetarra näkyvälle paikalle suojasäleikön tai -luukun ulkopintaan.

